


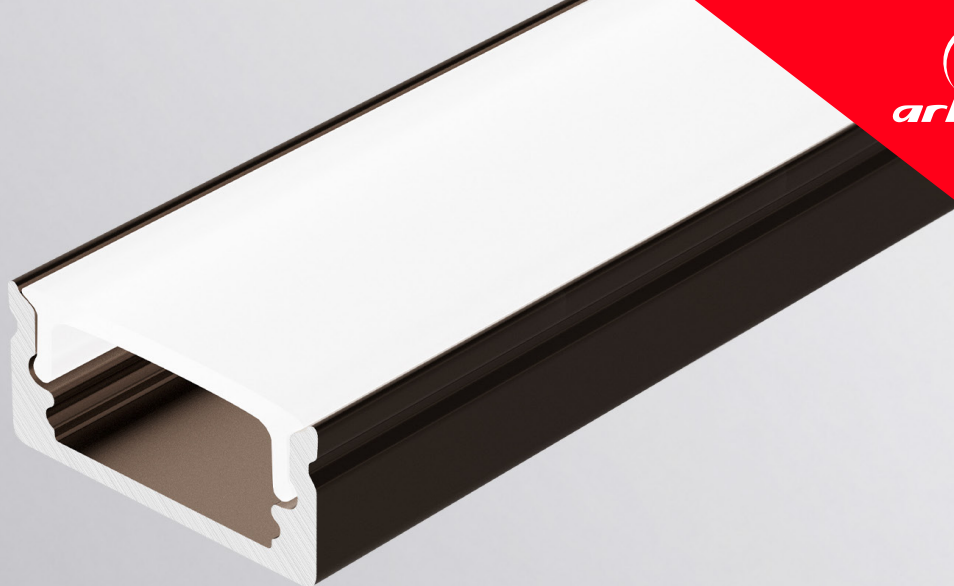

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ LINE-1708-2000 ANOD BROWN DEEP

ОПИСАНИЕ

- Профиль для создания контурной подсветки.
- 2 типа монтажа в зависимости от используемых аксессуаров:
 - подвесной,
 - накладной.
- Создание тонких линий света благодаря малой ширине и оптимальной высоте профиля.
- Заглушки и другие аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание акцентного освещения.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 12 мм.



12 мм



Накладной/Подвесной





Коричневый темный

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	065801
Модель	LINE-1708-2000 ANOD BROWN DEEP
Цвет	 коричневый темный
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×17×8 мм
Ширина площадки для лент	12 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	14 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

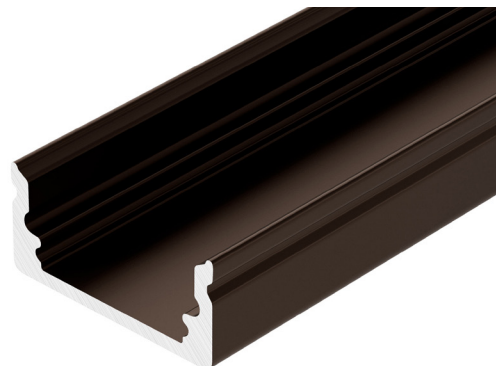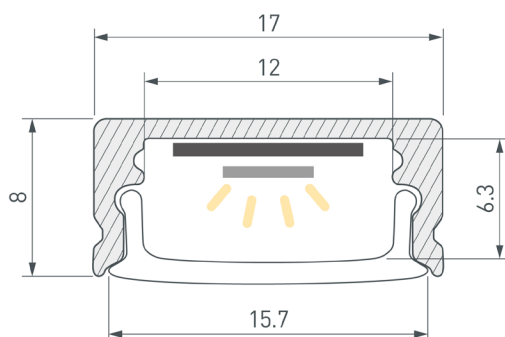


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на держатели
Необходимые компоненты:

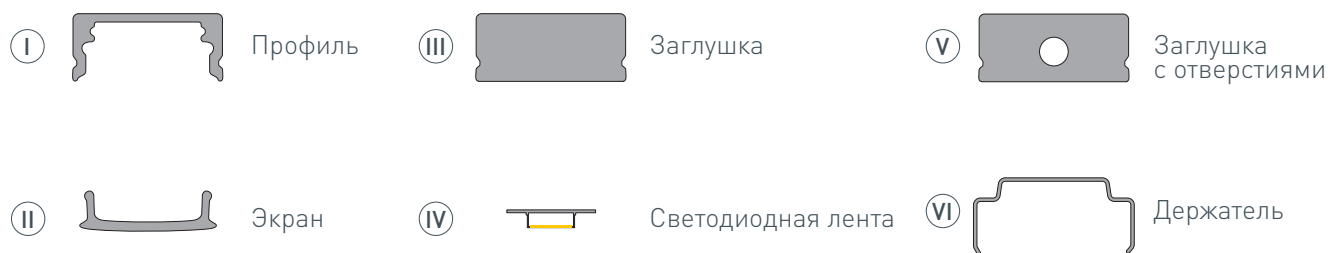


- 1 / Закрепите держатели ⑥ на поверхности и выведите кабель от источника питания для светодиодной ленты.

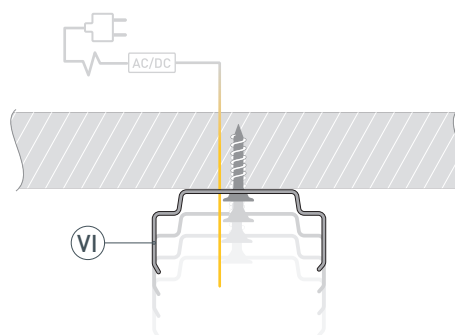

- 2 / Перед приклеиванием светодиодной ленты ④ рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите светодиодную ленту ④ на площадку профиля ①. Кабель питания светодиодной ленты протяните через отверстие в заглушке ⑤. Максимально допустимая для подключения длина отрезка указана в инструкции к светодиодной ленте.

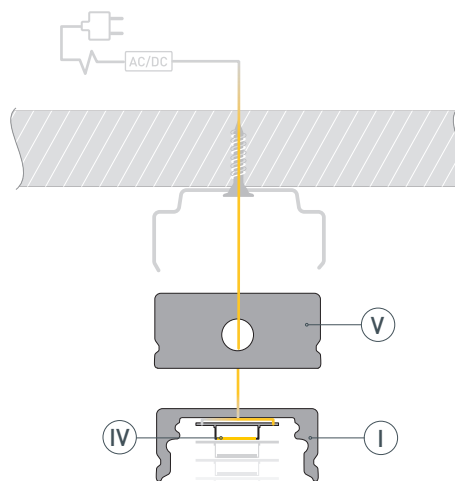


- 3 / Установите экран ② и заглушки ③ и ⑤ на профиль ①. Установите профиль ① в держатели ⑥. Подключите светодиодную ленту ④ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

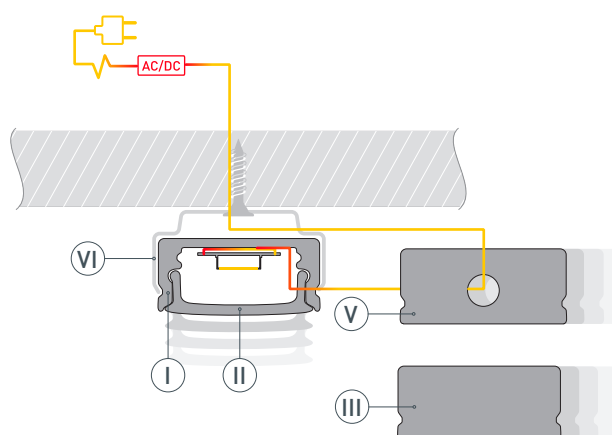


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на подвесы
Необходимые компоненты:

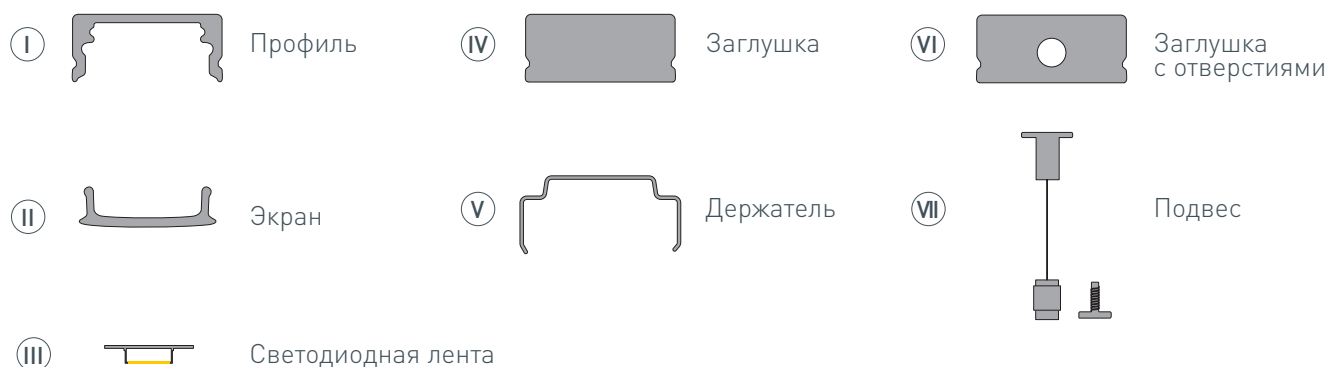


- 1 / Выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты на поверхность. Установите крепежные винты подвесов ⑦ в держатели ⑤. Затем навинтите втулки подвесов ⑦ на крепежи подвесов ⑦ и закрепите подвесы ⑦ на поверхности.

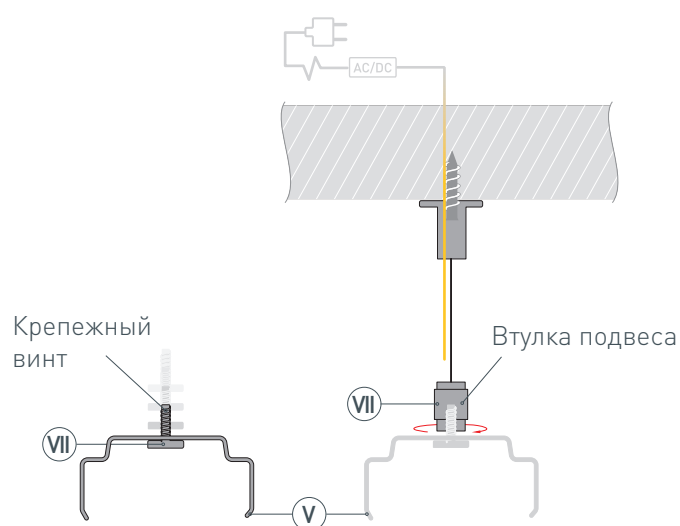


- 2 / Перед приклеиванием светодиодной ленты ③ на профиль ① рекомендуется обезжирить поверхность профиля. Установите светодиодную ленту ③ на площадку профиля ①. Протяните кабель питания светодиодной ленты ③ через отверстие в заглушке ⑥. Максимально допустимая для подключения длина отрезка указана в инструкции к светодиодной ленте.

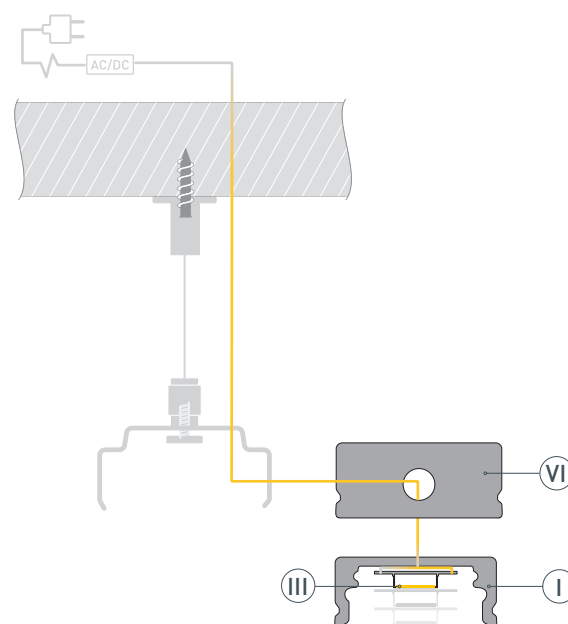

- 3** / Установите экран (II) и заглушки (IV) и (VI) на профиль (I).

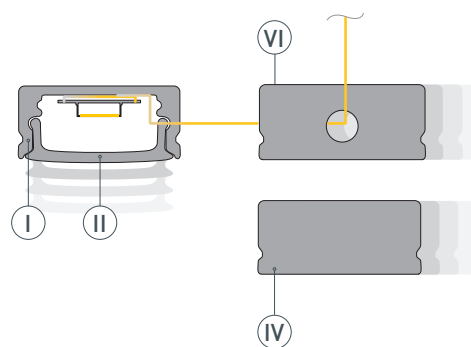

- 4** / Зафиксируйте профиль (I) на подвесах (VII). Подключите светодиодную ленту (III), строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

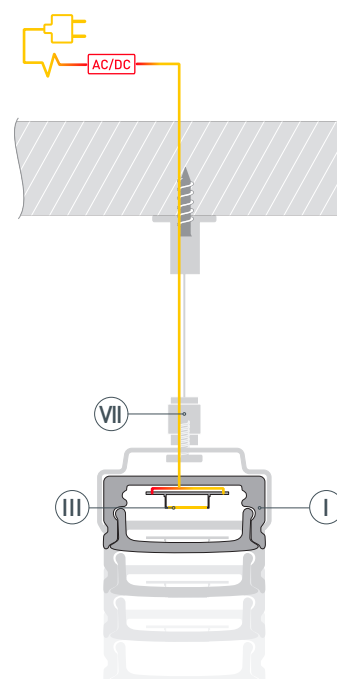

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран




058283
LINE-2000 MARBLE GREY

Экран

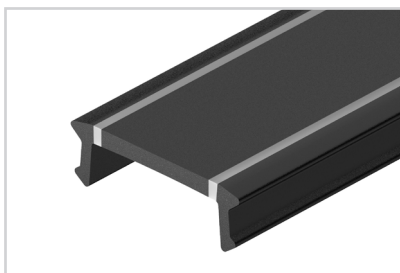

058285
LINE-2000 NARROW BLACK

Экран

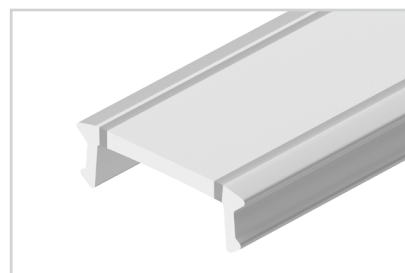


058284
LINE-2000 NARROW WHITE

Экран




040013
ARH-LINE-2000 OPAL-PM

Экран призматический

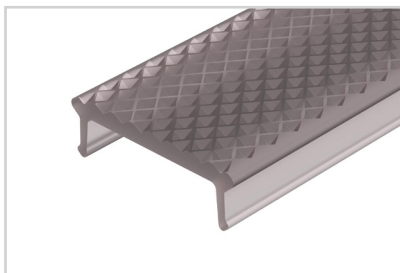

063965
LINE-W16-2000 BLACK

Экран призматический

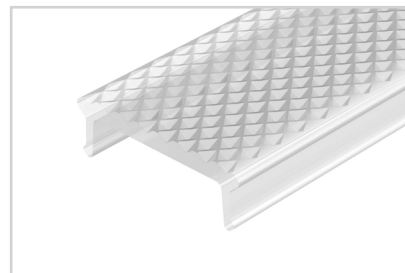

063966
LINE-W16-2000 OPAL

Экран




047948
ARH-LINE-3000 OPAL-PM

Экран



051849
LINE-10000 OPAL

Экран

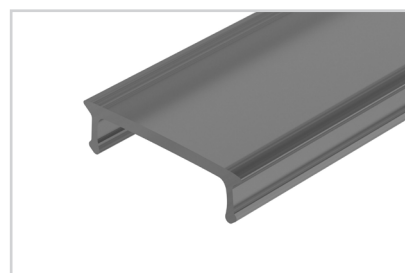


040302
LINE-2000 OPAL BLACK-PM

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран

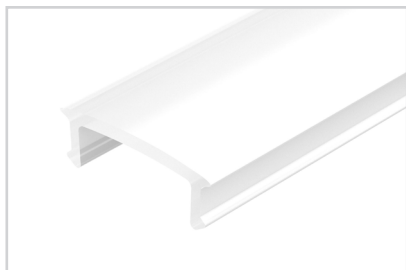

020893
ARH-FLAT-2000 Opal-PM

Экран

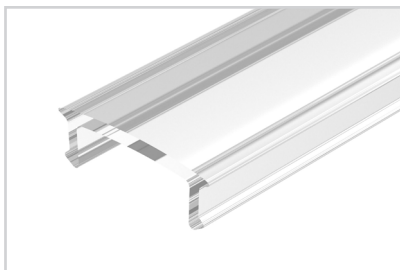


016629
ARH-FLAT-2000 Clear

Экран



016630
ARH-FLAT-2000 Opal

Держатель

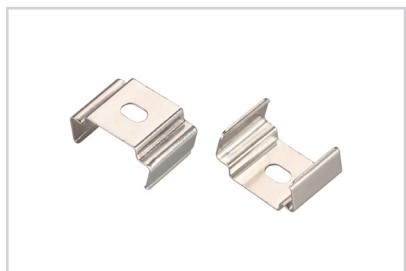

038641
ARH-LINE-1715

Держатель



056785
LINE-1715

Тросик



016143
Для подвешивания профиля ARH-ROUND

Заглушка



066316
LINE-1708 BROWN DEEP с отверстием

Заглушка



066309
LINE-1708 BROWN DEEP глухая