

СВЕТИЛЬНИКИ

SP-BASIC-R600-48W

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначены для основного освещения жилых, офисных, торговых и прочих помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Равномерное освещение без мерцания и видимых точек светодиодов.
- Классическая круглая форма и белый цвет корпуса подходят для разных стилей интерьера.
- Два способа установки: накладной (стена, потолок) и подвесной при помощи дополнительно приобретаемого набора для подвешивания.
- Тонкий корпус смотрится изящно и экономит пространство.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания сети	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность	48 Вт
Световой поток	4250 лм
Угол излучения	120°
Ток питания светодиодов	DC 600 мА
Индекс цветопередачи	CRI>80
Степень пылевлагозащиты	IP40
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +50 °C
Срок службы*	30 000 ч
Габаритные размеры (D×H)	Ø600×40 мм
Цвет корпуса	белый
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

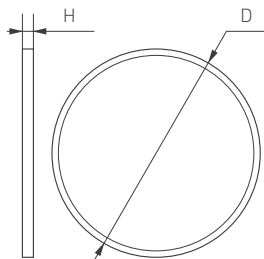


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры





МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Цветовая температура*	Цвет свечения
020524(1)	SP-BASIC-R600-48W Warm3000	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Закрепите на поверхности монтажное основание [2] винтами из комплекта поставки [5].
- Присоедините страховочный трос [6], светильник для удобства монтажа может висеть на тросе.
- Подключите обесточенные провода сетевого питания АС 230 В к клеммной колодке светильника [4] (коричневый — L, «фаза»; синий — N, «ноль»; желто-зеленый — РЕ, «заземление»).
- Совместите ответные части креплений [3] на светильнике и на монтажном основании и закрепите светильник на основании винтами из комплекта поставки.
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.

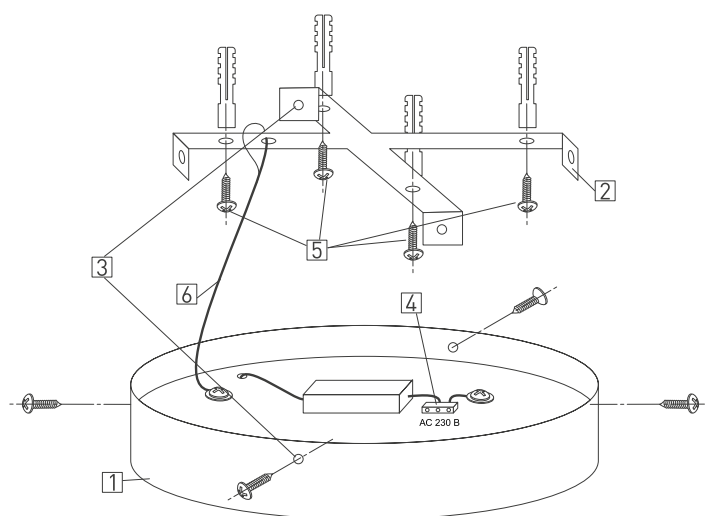


Рис. 2. Установка и подключение светильника

